



* Для ЭБУ с OBD версией сигнал лямбда-зонда считывается с бензинового OBD

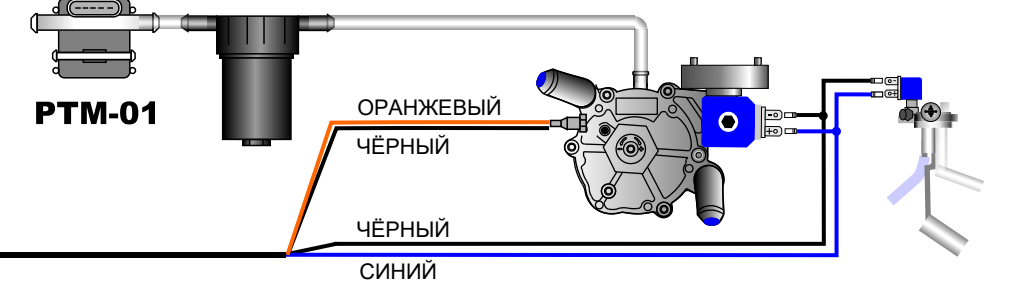

Провод подключен:
 - катушка зажигания
 - распредвал

Провод не подключен:
 - с бензиновых инжекторов
 - с ОБД бензинового ЭБУ
 Только для OBD версии

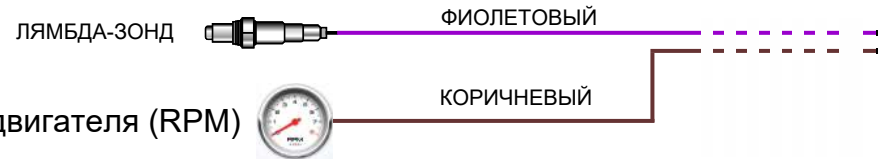