

ЧЁРНЫЙ
КРАСНЫЙ

12 [В]


15 [А] (4 ЦИЛИНДРА)
20 [А] (6 ЦИЛИНДРОВ)
25 [А] (8 ЦИЛИНДРОВ)

ВНИМАНИЕ!
Подключать к цепи после предохранителя

ВНИМАНИЕ!
Не подключать к + катушки зажигания



Контроллер должен быть установлен разъёмом ВНИЗ!

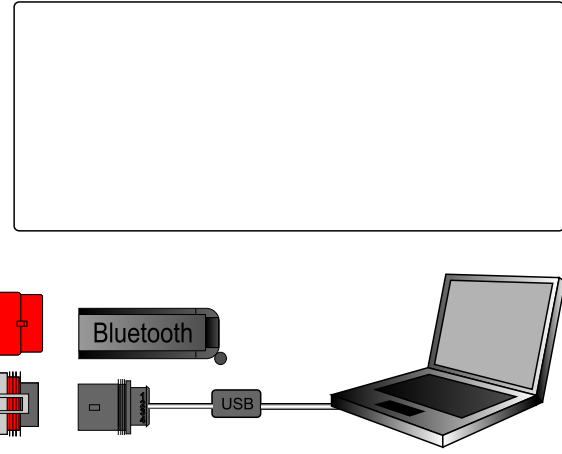

БЕНЗИНОВЫЙ ЭБУ

+12 [В] ЭБУ

4 цилиндра

6 цилиндров

8 цилиндров

* Для ЭБУ с OBD версией сигналы лямбда-зондов считываются с бензинового OBD.

- * Лямбда-зонд Банк-1 **ФИОЛЕТОВЫЙ**
- * Лямбда-зонд Банк-2 **ФИОЛЕТОВЫЙ-СЕРЫЙ**

Обороты двигателя (RPM)

Провод подключен:
- катушка зажигания
- распредвал

Провод не подключен:
- с бензиновых инжекторов
- с ОБД бензинового ЭБУ
*** только для OBD версии**

ВНИМАНИЕ!
Описание подключения смотрите в отдельной прилагаемой документации

- Давление топлива Эмуляция: **ЖЁЛТЫЙ**, **ЗЕЛЁНЫЙ**, **ОРАНЖЕВЫЙ**
- Уровень топлива Эмуляция: **ЖЁЛТЫЙ**, **КОРИЧНЕВЫЙ**, **ЗЕЛЁНЫЙ**

